 Y'S GEAR <small>SPECIAL GEAR & ACCESSORIES</small>	リムライングラフィック (メタルクローム) 組付・取扱説明書	適 応 機 種 12~19インチリム
---	---	-------------------------------------

はじめに

工数：1.0h

▼お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	テープ		18	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組 み 付 け る 前 に


- テープは、17インチリムに合う最適な形状にカットしていますが、12~19インチリムにも適応します。
- 17インチリムの場合はホイール片面に4本使用し、1車種で16本使用します。当製品は18本入りですので、残りは17インチリムより大きい場合、もしくは予備にご利用ください。
- テープの粘着面と色意匠面に保護テープを設けており、3枚重ねになっています。テープどうしの繋ぎ目は重ね貼りをしますので、その都度色意匠面の保護テープをはがしてください。
- テープの粘着剤は、メーカー純正グラフィックに使用しているものと同一材質です。貼り付け直後は容易にはがせますが、約1日後には強固に接着します。
- 貼り付け作業は難しくありませんので、お客様ご自身で慎重に作業されることをお勧めします。

組 付 方 法


要 点

- ホイールを取り外して横倒しにすると、作業が容易で確実です。
- ホイールのテープ貼り付け部を清掃し、充分に脱脂してから、油脂類が付着していないきれいな手で作業を始めてください。


1. テープ①を必要な数だけ、台紙のミシン目に沿って切り離します。

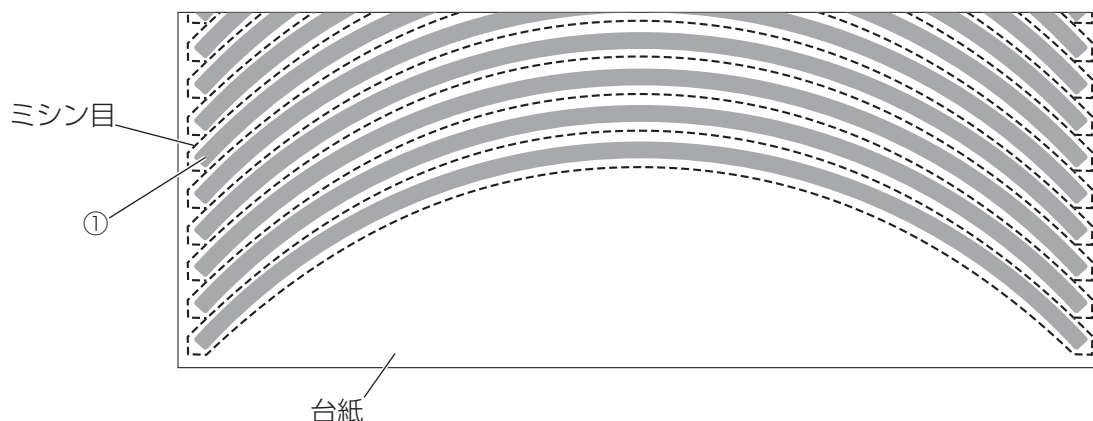

2. 粘着面保護テープ（白色）の端部を2～3cmはがして、イラスト位置に貼り付けます。

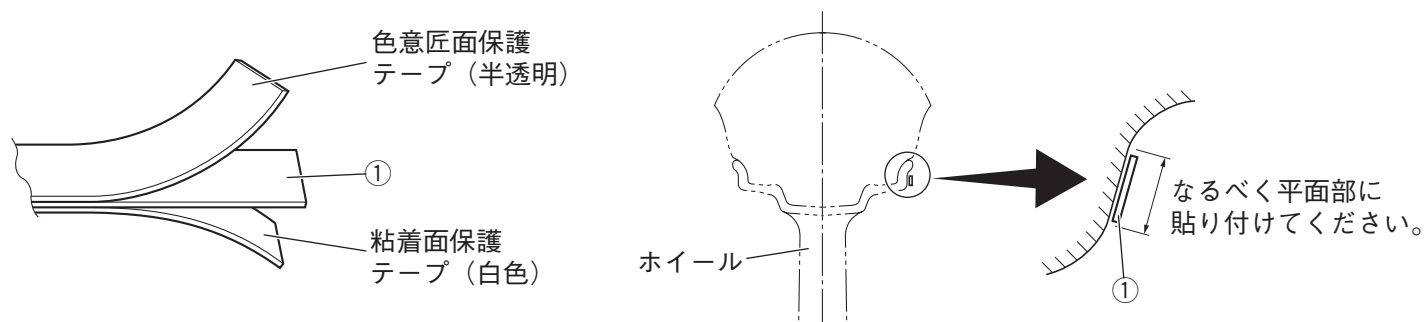


3. 残りの粘着面保護テープをはがしながら、スムーズな円弧を描くように貼り付けます。

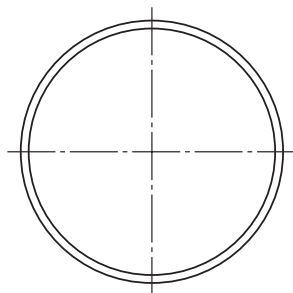

4. 滑りの良いきれいなウエスなどでテープ①をよく圧着させます。

5. 色意匠面保護テープ（半透明）をはがします。

6. 2枚目以降のテープ①を約5mm重ねて貼り付けます。

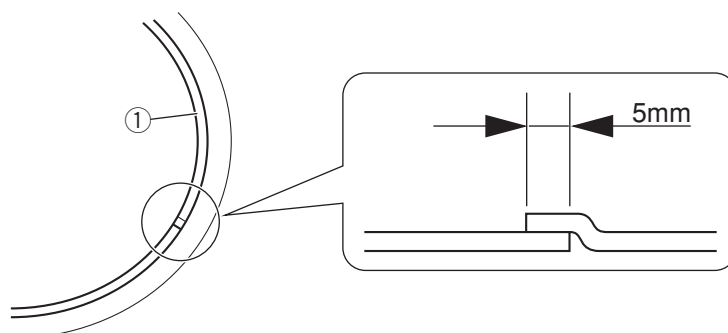

取扱上のご注意

注意

- 高圧洗車機での洗車はしないでください。テープがはがれる恐れがあります。
- テープは、外装用の高耐候材を使用していますが、車両の保管条件によっては退色する場合があります。

△ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認ください。ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
①一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
②IP電話や固定電話の状況によってご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただきます場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

ISO 9001 認証取得

ISO14001 認証取得